

ext.

[イクスト]

取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも見られるところに保管してください。

製品コード	製品名
8SXTSD	スイッチデスク



1. 安全にお使いいただくために.....	1 P
2. 末永くお使いいただくために.....	1 P
3. 各部の名称.....	2 P
4. ご使用方法.....	2 P
5. お手入れ方法	4 P
6. 仕様	5 P

はじめに

このたびはオカムラ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
納品書や領収書など購入履歴が分かるものを大切に保管してください。
また、この説明書の内容をよく理解されたうえでご使用ください。

危害レベルについての説明

この説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、危害・損害の程度を表示しています。



注意

誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。

図記号についての説明

この説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしております。その表示と意味は次のようになっています。



注意マークは、警告や注意をうながしていることを表しています。



指示マークは、そうしなければならないことを表しています。

1. 安全にお使いいただくために

下記の安全上の注意をお守りいただけない場合、傷害を負う可能性があります。
お客様の安全のため、性質を理解した上で、正しくご使用ください。

⚠ 注意



製品の破損によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
- ボルトやねじが緩んだ状態や部品が外れた状態、故障した状態で使用しないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。



製品の転倒によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 天板や棚板には最大積載質量より重いものを載せたり収納したりしないでください。
- 天板や棚板にものを載せる時は、静かに載せてください。また、天板や棚板の角に重いものを載せないでください。
- 移動の際は引きずらないでください。2人以上で持ち上げて運んでください。
- 製品にもたれたり、ぶらさがったり、腰かけたりしないでください。



指はさみによるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- スキマや可動部には手や指を入れないでください。



室内の化学物質濃度が高まりますので、適切な換気を行ってください。

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行うようにしてください。環境基準はクリアしていますが個々人の体質により化学物質に過敏に反応する場合があります。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

2. 未永くお使いいただくために

下記の取扱い上の注意をお守りいただけない場合、故障等による損害や不具合が発生する恐れがあります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

取扱い上の注意

変形などの原因となるので、設置の際は以下のことがらにご注意ください。

- 変形や日焼けによる変色の原因になるので、直射日光の当たる場所は避けてください。窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。
- 変形や変色の原因になるので、ストーブややかんなど、熱を発するものを近づけないでください。
- 変形や変色の原因になるので、天板の上には、加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- 反り・カビ・錆の発生などの原因となるので、屋外では使用しないでください。屋内で使用してください。
- 反り・カビ・錆の発生などの原因となるので、水のかかるところ等では使用しないでください。
- 変形や変色、カビの原因になるので、室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

本体の歪み、可動部の不良の原因となるので、以下のことがらにご注意ください。

- 本体を水平に保つようにしてください。
- アジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。

ご使用に関するお願い

天板面について


- マウスなどによる擦れは、天板に艶上がりを生じさせ、色味が変わって見えることがあります。日常的に擦れが発生する作業を行う場合、パッドなどの保護シートの利用をお願いします。

3. 各部の名称

スイッチデスク

デスク


ローテーブル

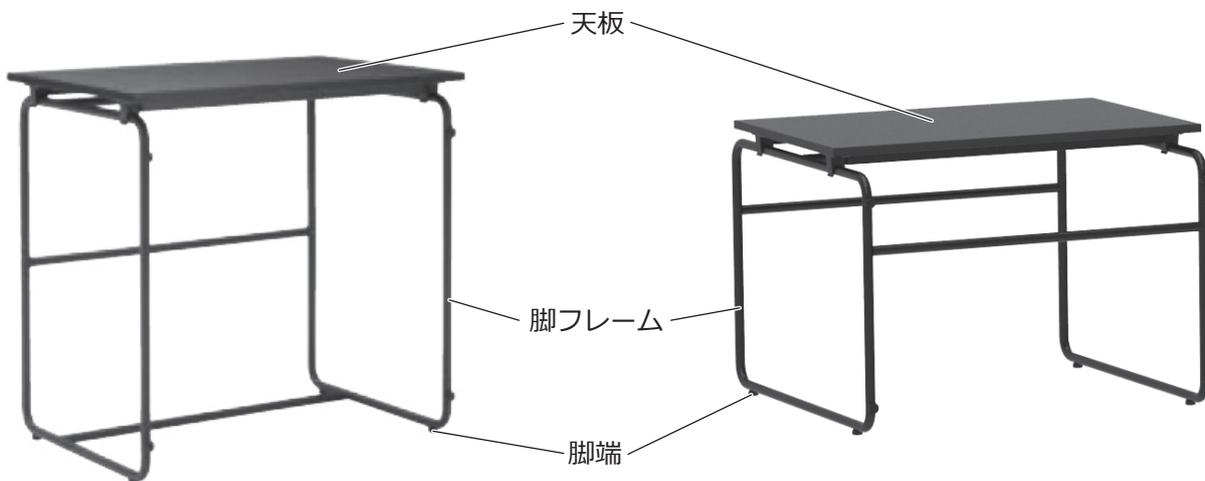

4. ご使用方法

アジャスターの調整

本体の高さは、脚フレームのアジャスターを回すことにより10mmの範囲で調整できます。
設置の際にはこのアジャスターにより、製品の水平を保つようお願いいたします。

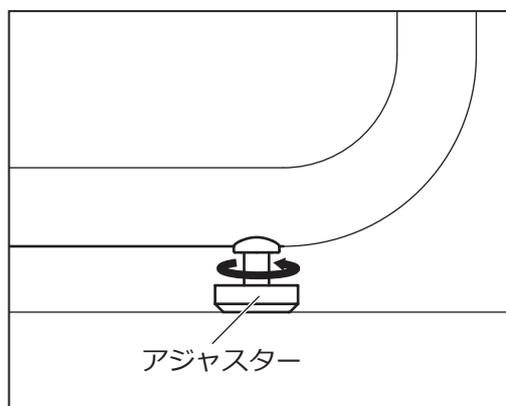


デスク / ローテーブルの切り替え

スイッチデスクは脚フレームの向きを変えることでデスクとローテーブルとに切り替えて使うことができます。
工具を使わずに天板の取り付け、取り外しができます。

⚠ 注意

クリップがしっかりと脚フレームにはまっていることを確認の上、使用してください。

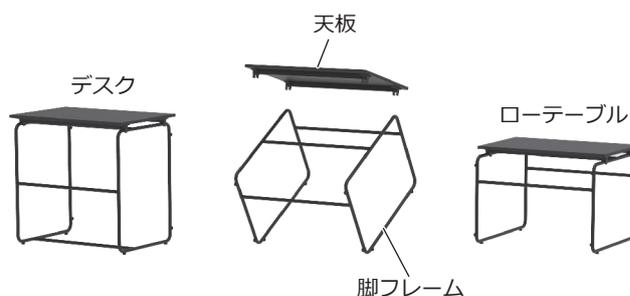


4. ご使用方法（続き）

天板の取り付け / 取り外し


- ① 脚フレームが浮かないように抑えながらデスクの天板を持ちあげます。
このとき、片側ずつ持ち上げると外れやすいです。

注意

急に天板が跳ね上がらないように天板はしっかりと持ってください。

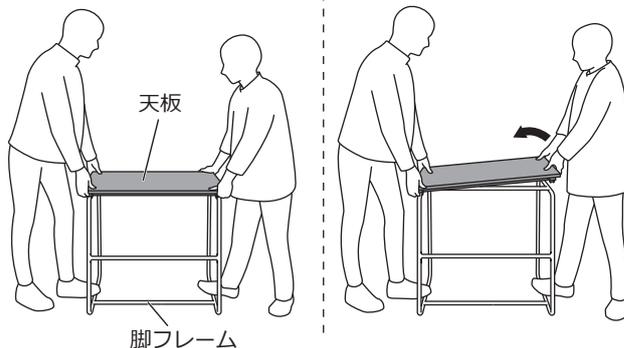

- ② 天板が外れたら、脚フレームの向きを変えます。
このとき、アジャスターが付いている方が床に着くように向きに注意してください。

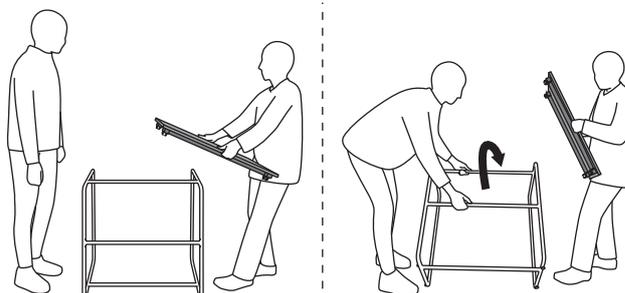


- ③ 天板を脚フレームに載せ、クリップがはまるまで天板を上から抑えてください。

注意

スキマに指や手を入れないよう、天板の長辺を持ってください。



- ④ クリップの内側に突起があります。
脚フレームの孔位置とずれていると、クリップが最後まではまりません。
クリップが完全にはまるよう位置を調整してください。

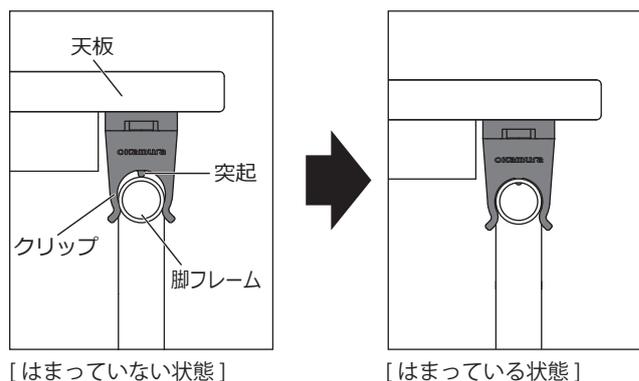

5. お手入れ方法

日常のお手入れ

アルミ部・スチール部

- きれいな乾いた柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水分が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
- 埃や指紋（皮脂）は、放置せずに拭き取ってください。

樹脂部

- 固く絞った柔らかい布で水拭きをしてください。
- 汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらにかから拭きをして乾燥させてください。

ご注意ください

- 強く擦らないでください。艶上りが発生し、色味が変化します。汚れが落ちない場合は、手指消毒用アルコール剤を柔らかい布にしみこませ、拭きあげてください。
- アルカリ、酸性の洗浄剤は使用しないでください。
- 天板面を拭く際に洗浄剤が、化粧板（メラミン化粧板など）と縁材のすき間に染み込まないようにしてください。

定期的なメンテナンスのお願い


- 使用中にボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。そのまま放置せず、早めの増し締めをしてください。

アフターメンテナンス

- 弊社では製品を長くお使いいただけるよう、定期的なメンテナンスやクリーニングを承っております。修理については(株)オカムラサポートアンドサービスまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間中の製品不具合については、無償にて対応させていただきます。保証する項目については裏表紙の保証の明細をご確認ください。
- 保証期間終了後も、修理により機能が維持できる場合は、有料にて修理を承っております。
- お問い合わせの際に必要な製品コードや製造ロット等は、この製品に貼ってある製品コードラベルに記載されています。ラベルは絶対に破ったり、傷つけたり、字を消したり、剥がしたりしないでください。



製品コードラベルの貼り付け場所

スイッチデスク：天板裏側

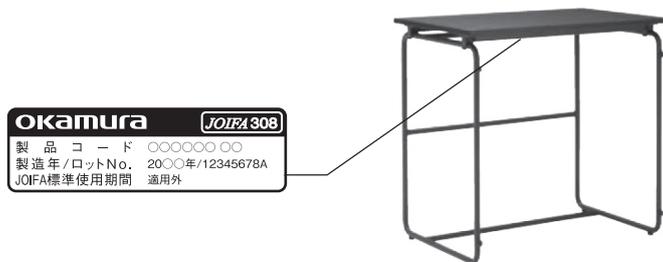

6. 仕様

寸法

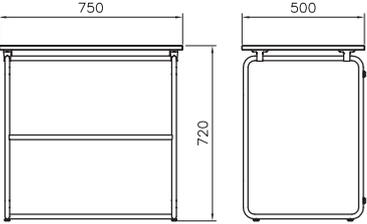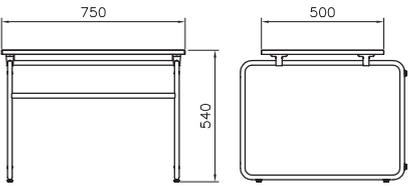製品名	製品コード	外形図	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
スイッチデスク	8SXTSD	デスク 	750	500	720
		ローテーブル 	750	680	540

主な材質と表面加工

部位		材質	表面加工
天板	表面材	高圧メラミン化粧板	—
	縁材	ABS樹脂	—
	芯材	パーティクルボード	—
補強材		金属（鋼）	ポリエステル樹脂塗装
クリップ		ナイロン	—
脚フレーム	本体	金属（鋼）	ポリエステル樹脂塗装
	アジャスター	ポリエチレン	—

製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

スペック

製品名	部位	最大積載質量
スイッチデスク	天板	25kg（※等分布質量）

※等分布質量とは・・・
 天板等に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

保証の明細

家具の無償保証は、通常の補修（メンテナンス）が行われていることが前提となります。保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

保証する項目について

保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づいております。一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定められたものです。保証期間は、購入日から起算して項目ごとに下表の通りです。

項目	内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）の提示がない
- ・中古品・譲渡品・個人売買品
- ・製品コードラベルの剥離、汚損などにより、製品コードや製造ロット等の識別ができない
- ・弊社に責のない外部要因（天災地変・火災・異常電圧等）に起因する故障及び破損
- ・日本国以外で使用する場合（公海上を含む）
- ・24時間・年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）で使用している
- ・高温・多湿・著しい温度変化がある場所等異常な環境下で使用・保管している
- ・設置後の移動やお客様の運搬による故障及び破損
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てられていない
- ・弊社発行の取扱説明書に従って使用されていない
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる
- ・可動部の動作音（椅子のリクライニング等）
- ・消耗品（キャスター・脚端・フェルト・肘パッド・電球・電池・バッテリー等）
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- ・通常使用により生じる異音・変形・キズ・錆・カビや、接触や摩耗による変色・褪色等
- ・天然材料（木・革・その他）における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- ・表面素材（張地・樹脂・塗装・その他）における色目・縫い・光沢等の質感の違い

修理部品の供給期間について

修理部品は製品の製造中止後5年間保有しております。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格・納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきますのでご了承ください。

JOIFA 標準使用期間について

日本オフィス家具協会（JOIFA）では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なく、ご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。

この期間は、注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると摩耗や経年変化による故障が増大することが考えられます。

その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。

詳しくは、日本オフィス家具協会（JOIFA）ホームページをご覧ください。

<https://www.joifa.or.jp>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体にお問い合わせください。

OKamura 株式会社オカムラ 横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル https://okamura.co.jp	修理に関するご用命は オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル ☎ 0120-448-105 受付時間 24 時間受付（無休）	製品に関するご質問は お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）
	お問い合わせの際、あらかじめ製品コードをご確認いただくと、ご案内がスムーズです。	